

展开140*98mm 封面

G1 屏幕点击器

G1 Screen Clicker

使用说明书 User Manual



操作说明 OPERATION INSTRUCTIONS

操作步骤 OPERATING STEPS

- 1.打开【固定夹】，将设备夹在需要点击的设备上。
Open the [Adjustable Clip] and securely attach the device to the target device.
- 2.将【点击头】旋转至所需点击位置。
Rotate the [Clicking Head] to the desired position.
- 3.长按【电源键】开机，【数显屏】将显示当前档位及速度。
Long press the [Power Button] to turn on the device. The [Digital Display Screen] will show the current mode and speed.
- 4.根据需要，长按【档位+/-键】调节点击速度。
Long press the [Speed +/- Button] to adjust the clicking speed as needed.
- 5.按【开始/暂停键】开始或暂停点击。
Press the [Start/Pause Button] to start or pause clicking.
- 6.使用完毕后，长按【电源键】关机。
When finished, long press the [Power Button] to turn off the device.
- 7.再次开机时，设备将自动记忆上次使用的档位，并进入工作状态。
When powered on again, the device will automatically restore the last used mode and resume operation.

注意事项 NOTES

- 请勿在潮湿环境中使用，以免短路或损坏设备。
Do not use in a humid environment to avoid short circuits or damage.
- 请勿让儿童单独操作，以免误吞小部件或因误用受伤。
Keep out of reach of children to prevent accidental swallowing or injury.

故障排除 TROUBLESHOOTING

- 如点击无反应，请先检查电量是否充足。
If there is no response, check if the battery has sufficient power.
- 检查固定夹是否夹紧。
Ensure the clip is securely attached.

尝试重启设备。

重启设备。

维护保养 MAINTENANCE

- 使用干燥柔软的布擦拭设备。
Clean with a dry and soft cloth.
- 避免使用化学清洁剂。
Do not use chemical cleaners.
- 长期不使用时，请充满电后存放，并定期补电以延长使用寿命。
For long-term storage, fully charge the device and recharge periodically to extend its lifespan.

产品参数 Technical Specifications

①点击头提示灯。
工作时蓝灯闪烁，点击速度越快，蓝灯闪烁越快。
The click head indicator flashes blue during operation. The flash rate increases with the click speed.

② 数显屏（Digital Display Screen）
显示当前档位及对应点击速度，状态清晰可见。
Displays the current mode and clicking speed clearly at a glance.

③ 电源键 / 暂停键（Power / Pause Button）
长按：开机 / 关机
短按：暂停 / 继续点击
Long press: Power on/off
Short press: Pause / resume operation

档位调节（Speed Modes）

④ 高速模式（Gear +）
最快可设置为每秒 99 次点击。
建议根据设备性能调节。一般手机建议设置为约 35 次/秒，以获得更稳定的点击效果。
Maximum speed: up to 99 clicks per second.
Actual performance may vary depending on the device. For optimal stability, a setting of around 35 clicks per second is recommended for most smartphones.

⑤ 低速模式（Gear 1）
最慢可设置为每 9 秒点击 1 次。
Minimum speed: 1 click every 9 seconds.

⑥ 随机模式（Random Mode）
屏幕显示为 P1。设备将在 0.4~3 秒之间随机间隔点击。
Display shows P1. The device clicks randomly at intervals between 0.4 - 3 seconds.


⑦ 电量指示灯（Battery Indicator）

- 电量不足：红灯闪烁
Low battery: flashing red light
- 充电中：红灯常亮
Charging: solid red light
- 已充满：灯熄灭
Fully charged: light off

⑧Type-C 充电接口（Type-C Charging Port）
用于连接充电线，为设备充电。
Used to connect a charging cable and recharge the device.

⑨ 固定夹（Adjustable Clip）
可调节夹持宽度，适配不同厚度手机，确保稳固固定与精准点击。
Adjustable clip fits phones of different thicknesses, ensuring stable holding and precise clicking.

⑩ 210° 旋转点击头（210° Rotating Click Head）
点击头支持 210° 旋转调节，可灵活适配不同点击位置，确保精准操作。
The click head supports 210° rotation, allowing flexible positioning for precise operation.

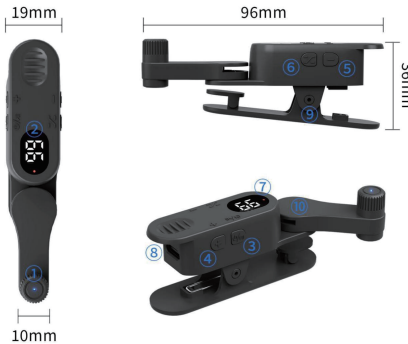

封面对应